

ViewSonic®

VG2021m LCD Display



ViewSonic®

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell'utente
- Guia do usuário
- Användarhandbok
- Käyttöopas
- Podręcznik użytkownika
- Használati útmutató
- Руководство пользователя
- Uživatelská príruka
- Kullanıcı kılavuzu
- 使用手冊(繁體)
- 使用手冊(簡體)
- 사용자 안내서
- ユーザーガイド
- دليل المستخدم

Model No. : VS11643

Tartalom

TCO Information	i
Megfelelési információk	1
Fontos biztonsági utasítások	2
RoHS megfelelési nyilatkozat.....	3
Jogvédelmi információ	4
A termék regisztrálása.....	4

Bevezető

A csomag tartalma.....	5
Figyelmeztetés	5
Gyors telepítés	6
A faliallvány (opcionális) felszerelése.....	7

Az LCD-kijelző használata

A Timing Mode (időzítési mód) beállítása	8
OSD és Áramgomb rögzítés, beállítások	8
A kijelző képének beállítása	9
Main Menu (Főmenü) vezérlések	11

Egyéb információk

Specifikációk.....	15
Hibaelhárítás	16
Vevőszolgálat	17
Az LCD-kijelző tisztítása.....	18
Korlátozott garancia.....	19

TCO Information

TCO Development



Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

Ergonomics

Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

Energy

- Energy-saving mode after a certain time - beneficial both for the user and the environment
- Electrical safety

Emissions

- Electromagnetic fields
- Noise emissions

Ecology

- The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14000
- Restrictions on
 - a. chlorinated and brominated flame retardants and polymers
 - b. heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

Megfelelési információk

For U.S.A.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Warning

To assure continued FCC compliance, the user must use grounded power supply cord and the cables which are included with the equipment or specified. Also, any unauthorized changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

For Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For European Countries

CE Conformity



The device complies with the requirements of the EEC directive 89/336/EEC as amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC Art.5 with regard to “Electromagnetic compatibility,” and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC Art.13 with regard to “Safety.”

User Information for all Countries

Notice: Use the cables which are included with the unit or specified.

A következő információ csak az EU tagállamokra vonatkozik.

A jobbra látható jel megfelel a 2002/96/EC (WEEE) számú Elektronikus Hulladék és Berendezésekről szóló EUs direktívának.

A jel szerint tilos a berendezést, osztályozatlan közhulladékként kitenni, használni kell a visszaváltási és összegyűjtési rendszereket a helyi előírások szerint. (Lásd az ügyfélszolgálat oldalát)



Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el az alábbi utasításokat!
2. Tartsa be az alábbi utasításokat!
3. Vegyen figyelembe minden figyelmeztető felszólítást!
4. Kövessen minden utasítást!
5. Ne használja a készüléket víz közelében! Figyelem: a tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket eső vagy nedvesség hatásának!
6. Csak száraz ruhával tisztítsa!
7. Egyik szellőzőnyílást se tömje be! A gyártó utasításai alapján helyezze üzembe!
8. Hőforrások, például radiátor, hőtároló, kályha vagy egyéb hő termelő berendezés (erősítőket beleértve) közelében ne helyezze üzembe!
9. Ne szegje meg a polarizált vagy a földelt hálózati csatlakozókra vonatkozó biztonsági szabályokat! A polarizált hálózati csatlakozónak két villája van, az egyik vastagabb a másiknál. A földelt hálózati csatlakozónak két villája és egy harmadik földelő szára is van. A vastag villa és a harmadik földelő szár az Ön biztonságát szolgálják. Ha a készülékhez tartozó hálózati csatlakozó nem passzol a dugaszoló aljzatba, akkor forduljon villanyszerelőhöz segítségért a szóban forgó aljzat kicserélése érdekében!
10. Ügyeljen arra, hogy senki ne lépjen a hálózati tápkábelre, valamint, hogy a kábel ne csípődjön be különösen a hálózati csatlakozónál és ott, ahol a kábel készülékből kivezetődik! Gondoskodjon róla, hogy legyen a készülék közelében könnyen hozzáférhető dugaszoló aljzat!
11. Csak a gyártó által megjelölt tartozékokat/kiegészítőket használja!
12. Csak a gyártó által megjelölt, vagy a készülékkel együtt értékesített gurulós kocsit, állványt (akár háromlábú), konzolt vagy asztalt használja! Ha gurulós kocsit használ, tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, hogy a mozgatás során elkerülje a kocsi/készülék felborulását, és az abból fakadó sérüléseket!
13. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a dugaszoló aljzathoz, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket!
14. Mindennemű javítási munkát bízjon szakemberre! Javításra van szükség, ha a készülék valamilyen módon megsérül, ha például a hálózati tápkábel vagy a hálózati csatlakozó megsérül, ha folyadék ömlik a készülékbe, vagy tárgyak esnek rá, ha a készüléket eső vagy nedvesség éri, ha nem működik megfelelően, vagy ha leesik.



RoHS megfelelési nyilatkozat

Ezt a terméket az Európai Parlament és Tanács, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK számú irányelvének (RoHS irányelv) megfelelően tervezték, illetve gyártották, és megfelelt az Európai Műszaki Adaptációs Bizottsága (TAC) által közzétett maximális koncentrációértékeknek, az alábbi táblázat tanúsága szerint:

Anyag	Előírt maximális koncentráció	Tényleges koncentráció
Ólom (Pb)	0.1%	< 0.1%
Higany (Hg)	0.1%	< 0.1%
Kadmium (Cd)	0.01%	< 0.01%
Hat vegyértékű króm (Cr ⁶⁺)	0.1%	< 0.1%
Polibrómozott bifenilek (PBB)	0.1%	< 0.1%
Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Az RoHS irányelvek melléklete szerint a termékek bizonyos részegységei – a fentiek alapján – mentességet élveznek. Ezek az alábbiak:

Példa a mentességet élvező részegységekre:

1. Higany kompakt gázkisüléses lámpákban, ahol annak mennyisége lámpánként nem haladja meg az 5 mg-ot, illetve egyéb, az RoHS irányelvben nem kifejezetten említett lámpákban.
2. Ólom katódsugárcsövek, elektronikus részegységek és fénycsövek üvegében, illetve elektronikus alkatrészek (pl. piezoelektromos eszközök) kerámiából készült részeiben.
3. Ólom magas hőmérsékleten olvadó forrasztóanyagokban (pl. 85 vagy nagyobb tömegszázalék ólmot tartalmazó ólomötvözetek).
4. Ólom adagolóanyagként legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólmot tartalmazó acélban, legfeljebb 0,4 tömegszázalék ólmot tartalmazó alumíniumban, illetve legfeljebb 4 tömegszázalék ólmot tartalmazó vörösréz-ötvözetként.

Jogvédelmi információ

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2006. Minden jog fenntartva.

A Macintosh és a Power Macintosh az Apple Computer Inc. regisztrált védjegyei.

A Microsoft, Windows, Windows NT és a Windows logo a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és más országokban regisztrált védjegyei.

A ViewSonic, a hárommadaras logo, az OnView, ViewMatch és a ViewMeter a ViewSonic Corporation regisztrált védjegyei.

A VESA a Video Electronics Standards Association regisztrált védjegye. A DPMS és DDC a VESA védjegyei.

AZ ENERGY STAR® a U.S. Environmental Protection Agency (EPA - Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség) regisztrált védjegye.

Az ENERGY STAR® egyik partnereként, a ViewSonic Corporation eltökélt, hogy ez a termék megfeleljen az ENERGY STAR® hatékony energiafelhasználásra vonatkozó irányelveinek.

Felelősség-elhárítás: A ViewSonic Corporation nem felelős az ebben a kiadványban előforduló műszaki vagy szerkesztési hibákért vagy kihagyásokért, sem azokért az esetleges vagy szükségszerűen bekövetkezett sérülésekért, melyek ennek az anyagnak a szolgáltatásaiból vagy ennek a terméknek a teljesítményéből vagy használatából erednek.

A gyártmány tökéletesítésének folytatása érdekében, a ViewSonic Corporation fenntartja magának a jogot arra, hogy minden értesítés nélkül megváltoztassa a termék jellemzőit. Hasonlóképpen, jelen dokumentumban foglalt információk is minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

A ViewSonic Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül e dokumentum egyetlen egy része sem másolható, reprodukálható, és semmilyen eszközzel, semmilyen célból nem továbbítható.

A termék regisztrálása

Hogy megfelelhessünk jövőbeni igényeinek, és hogy minden kiegészítő termékre vonatkozó tájékoztatást megkapjon, amint az hozzáférhető, kérjük, regisztrálja termékét az Interneten, a **www.viewsonic.com** honlapon. A ViewSonic Wizard CD-ROM ezenfelül lehetővé teszi önnek a regisztrációs űrlap kinyomtatását, amennyiben ön ezt levélben vagy telefaxon kívánja a ViewSonic-hoz eljuttatni.

Az ön emlékeztetésére

A termék neve:	VG2021m ViewSonic 20" LCD Display
A modell száma:	VS11643
A dokumentum száma:	VG2021m-3_UG_HNG Rev. 1A 10-17-06
Sorszám:	_____
Vjsírljs időpontja:	_____

A termék eldobása az élettartama végén

Az ebben a termékben található lámpa ólmot tartalmaz. Kérjük, hogy megfelelően, az Ön környezetvédelmi törvényeinek megfelelően semmisítse meg azt!

A ViewSonic érdekelt az ön környezeti értékeinek a megőrzésében. Kérjük, élettartama befejeztével megfelelő módon dobja el ezt a terméket. A újrahasznosítására vonatkozó tájékoztatásért látogasson el webhelyeinkre:

1. AEÁ: www.viewsonic.com/pdf/RecyclePlus.pdf
2. Európa: www.viewsoniceurope.com
3. Taiwan: recycle.epa.gov.tw

Bevezető

Gratulálunk a ViewSonic® LCD-kijelző megvásárlásához.

Fontos! A jövőbeni esetleges szállítási szükségletek miatt őrizze meg az eredeti dobozt és csomagolóanyagokat.

MEGJEGYZÉS: A „Windows” szó ebben a használati útmutatóban a következő Microsoft operációs rendszerekre vonatkozik: Windows ‘95, Windows NT, Windows ‘98, Windows 2000, Windows Me (Millennium), Windows XP és Windows Vista.

A csomag tartalma

Az ön LCD-kijelző csomagjának tartalma:

- LCD kijelző
- Tápkábelek
- Audio kábel (sztereo mini-dugó)
- Videokábelek
- ViewSonic Wizard CD-ROM
- Gyorsindítási útmutató
- **MEGJEGYZÉS:** A CD csomagolása tartalmazza a Gyors Indítási Utasításokat, és a CD magába foglalja a Felhasználói Utasítások PDF file-jait és az INF/ICM megjelenítési file-okat. Az INF fileok a Windows operációs rendszerekkel való összeférhetőséget biztosítják és az ICM file (Kép Szín Találatás) biztosítja a képernyő pontos színeit. A ViewSonic mindkettő telepítését ajánlja.

Figyelmeztetés

-
- Üljön legalább 45 cm távolságra LCD-kijelzőjétől.
 - **Kerülje a képernyő megérintését.** A bőr okozta zsírfoltokat nehéz eltávolítani.
 - **Soha ne vegye le a hátsó borítót.** Az ön LCD-kijelzője magasfeszültségű részeket tartalmaz. Ha ezeket megérinti, súlyosan megsérülhet.
 - Kerülje az LCD-kijelző kitételét a közvetlen napsugarak vagy más hőforrás hatásának. A vakító fény csökkentésére fordítsa el a napfénytől a kijelzőt.
 - Mindig gondosan fogja meg az LCD-kijelzőt, ha el kell moztatnia.
 - Tegye az LCD-kijelzőt jól szellőző helyre. Soha ne tegyen semmit az LCD-kijelzőre, ami meggátolná a hő áramlását.
 - Gondoskodjon arról, hogy az LCD-kijelző környéke tiszta és nedvességmentes legyen.
 - Ne helyezzen kemény tárgyakat az LCD-kijelzőre, a videokábelre vagy tápkábelre.
 - Amennyiben füst, rendellenes zaj vagy szokatlan szag jelentkezik, azonnal kapcsolja ki az LCD-kijelzőt és hívja fel az eladót vagy a ViewSonic-ot. Az LCD-kijelző további használata veszélyes.
 - Ne dörzsölje vagy nyomja az LCD panelt, mert ez véglegesen károsíthatja a képernyőt.
-

Gyors telepítés

1. Kapcsolja a tápkábelt az AC/DC (Váltóáram/Egyenáram) adapterhez.

2. Csatlakoztassa a videokábelt

- Győződjön meg, hogy az LCD-kijelző és a számítógép KI (OFF) van kapcsolva.
- Távolítsa el a hátsó panelt, ha szükséges.
- Az LCD-kijelzőtől kijövő videokábelt csatlakoztassa a számítógéphez.

Macintosh felhasználók: A G3-nál régebbi modellek egy Macintosh-adaptert igényelnek. Csatlakoztassa az adaptert a számítógéphez és dugja be a videokábelt az adapterbe.

A ViewSonic® Macintosh adapter megrendeléséhez vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic Customer Support-tal (Vásárlótámogató Osztály).

3. Kapcsolja BE (ON) az LCD-kijelzőt és a számítógépet

Kapcsolja BE (ON) az LCD-kijelzőt, aztán kapcsolja BE (ON) a számítógépet. Ezt a sorrendet (először az LCD-kijelző, aztán a számítógép) fontos betartani.

MEGJEGYZÉS: A Windows-felhasználók kaphatnak olyan üzenetet, mely felkéri őket az INF fájl telepítésére. Ezt a CD-n találja meg.

4. Helyezze a ViewSonic Wizard CD-t a számítógép CD-meghajtójába.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a számítógépén nincs CD-meghajtó, nézze meg a "Vásárlói támogatás" pontot.

- Várjon, amíg a CD-ROM önmagától elindul.

MEGJEGYZÉS: Ha a CD-ROM nem indul el magától, kattintson kétszer a CD-ikonra a Windows Explorerben, majd kétszer a **viewsonic.exe**-re.

- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5. Windows felhasználók: Állítsa be az időzítési módot (felbontás és képernyő-frissítés)

Példa: 1400 x 1050 @ 60 Hz.


A felbontás és a képernyő-frissítés megváltoztatásához szükséges további információkért, lásd a használati útmutató grafikus kártyáit.

Helyezze a ViewSonic Wizard CD-t a számítógép CD-meghajtójába.

Hogy legjobban előkészüljön minden jövőbeni vásárlói igényének kielégítésére, nyomtassa ki ezt a használati útmutatót és a 3. oldalon levő "Az ön emlékeztetésére" mezőbe írja be a sorozatszámot (lásd az LCD-kijelző hátlapján).

Az Interneten tudja regisztrálni termékét az ön régiójának megfelelő webhelyen. Nézze meg a Vásárlói támogatás táblázatát ebben az útmutatóban.


A ViewSonic® Wizard CD-ROM ezen felül lehetővé teszi önnek a regisztrációs űrlap kinyomtatását, amennyiben ön ezt levélben vagy telefaxon kívánja a ViewSonic-hoz eljuttatni.

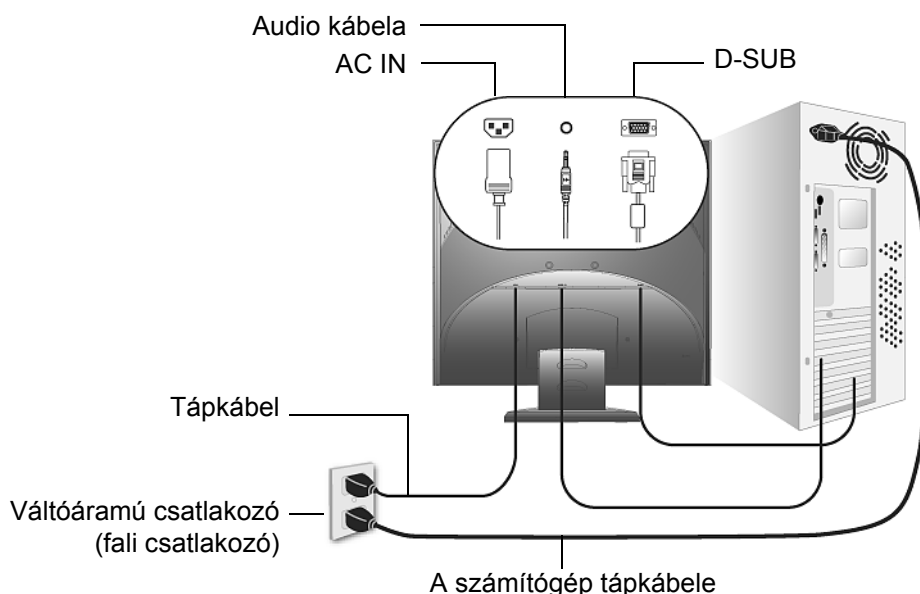

A faliállvány (opcionális) felszerelése

A faliállvány beszerzéséhez vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic®-kal vagy a helyi eladóval. Kövesse a faliállvány készlettel kapott utasításokat. Hogy LCD-kijelzőjét asztalra szerelt működésből falra szerelt működésre átállítsa, tegye a következőket:

Négy VESA csavarlyuk

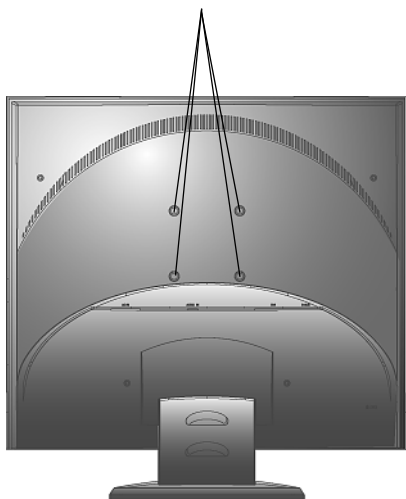

1. Kapcsolja ki az áramot.
2. Fektesse le az LCD-kijelzőt, előlapjával valamilyen törölközőre vagy puha takaróra téve.
3. Távolítsa el a műanyagborítót az LCD-kijelző hátoldaláról.
4. Távolítsa el a négy csavart, amelyek az alapot csatolják.
5. Távolítsa el a gumidugókat a négy VESA csavarlyuk belsejéből.
6. Erősítse fel a VESA-kompatibilis faliállvány-készlet tartókonzolát (75 mm x 75 mm távolság).
7. A faliállvány-készlet útmutatásait követve, erősítse a falhoz az LCDkijelzőt.

Az LCD-kijelző használata

A Timing Mode (időzítési mód) beállítása

Fontos az időzítési mód beállítása, hogy a képernyőn maximális minőségben jelenjen meg a kép és hogy a szem megerőltetése a legkevesebb legyen. Az időzítési mód a felbontásból (például 1400 x 1050) és a frissítési arányból (vagy függőleges frekvenciából, például 60 Hz) áll. Miután az időzítési módot beállította, használja az OSD vezérléseket a kijelző képének a beállítására.

A legjobb képminőség biztosításáért állítsa az LCD-kijelző időzítési módját:

VESA 1400 x 1050 @ 60Hz-re.

A Timing Mode beállításához:

- 1. Állítsa be a felbontást:** Jobb egérgombbal kattintson a Windows-munkaasztalra > Properties > Settings > állítsa be a felbontást.
- 2. A frissítési arány beállítása:** Útmutatásért nézze meg a grafikus kártyájának használati útmutatóját.


FIGYELEM: A számítógépében használt grafikus kártya maximális frissítési sebességét ne állítsa 85Hz-nél nagyobb értékre; ha nem ezt teszi, állandó károsodásnak teszi ki LCD-kijelzőjét.

OSD és Áramgomb rögzítés, beállítások

- **OSD rögzítés:** Nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig az [1] és a felfele mutató nyíl▲billentyűket. Ha bármilyen gombot lenyom, az *OSD Locked (OSD rögzítve)* üzenet néhány másodpercre megjelenik.
- **OSD kiengedés:** ismételten nyomja meg és tartsa 10 másodpercig lenyomva az [1] és a felfele mutató nyíl▲billentyűket.
- **POWER (Áram) gomb rögzítése:** Nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig az [1] és a lefele mutató nyíl▼billentyűket. Ha lenyomja az áramgombot a *Power Button Locked (Áramgomb rögzítve)* üzenet néhány másodpercre megjelenik. E beállítással vagy e nélkül, egy áramkiesés után, az ön LCD-kijelzőjének áramkapcsolója önműködően BE-kapcsol, amikor visszaáll az áramellátás.
- **POWER gomb kiengedés:** ismételten nyomja meg és tartsa 10 másodpercig lenyomva az [1] és a lefele mutató nyíl▼billentyűket.

A kijelző képének beállítása

A képernyőn megjelenő OSD vezérlések kijelzésére és beállítására használja az LCD előlapján levő vezérlőgombokat. Az OSD vezérlések a következő oldal elején kerülnek megmagyarázásra, meghatározásukat pedig a 10. oldalon található "Főmenü vezérlések" alfejezet tartalmazza.

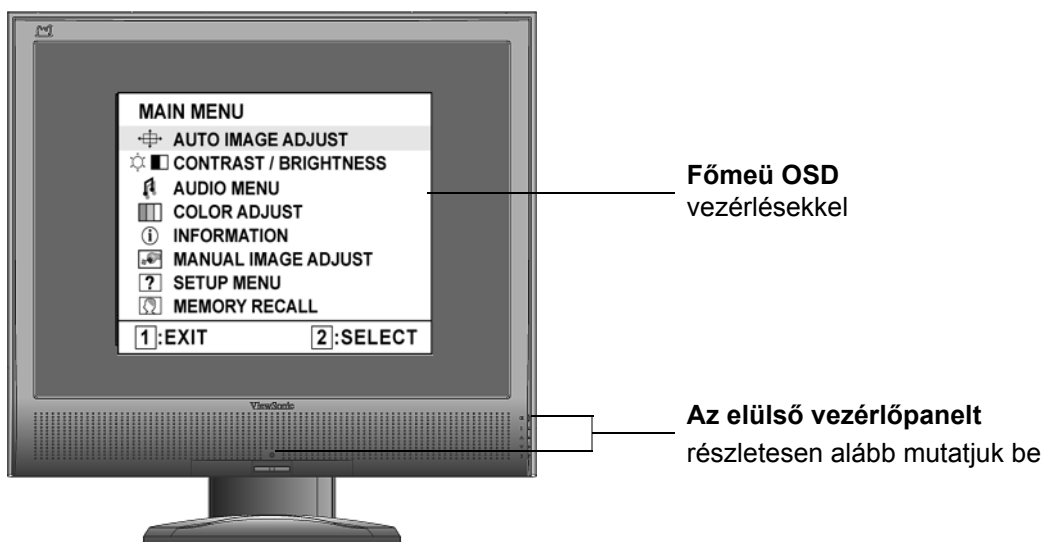

Power On/Off (Áram Be/Ki)

A bekapcsolt üzemmód fényjelzése

Kék = ON (bekapcsolva)

Narancs = takarékos ramfogyasztás



Az Audio némitás gomb leveszi a hangot.

1

Kijelzi a Főmenüt vagy kilép a vezérlő képernyőből és elmenti a beállításokat.



Végiggörget a menüopciókon és beállítja a kijelzett vezérlést.



Ugyancsak egy shortcut (rövidebb út) a kontrasztbeállítás vezérlő képernyőjének megjelenítéséhez.


2

Megjeleníti a vezérlési képernyőt a fényerősség vezérléséhez.

Két vezérlés közötti váltásra szolgál ugyanazon a képernyőn.


A kijelző képének beállításához tegye a következőket:

1. A Main Menu (Főmenü) megjelenítéséhez nyomja meg az [1] gombot.

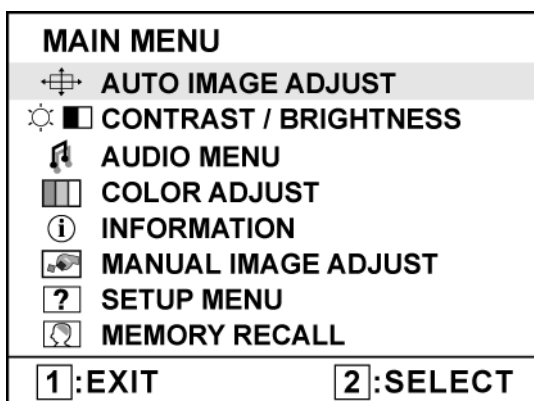

MEGJEGYZÉS: Minden OSD menü és képernyő-beállítás önműködően eltűnik 15 másodperc után. Ezt az időt az OSD időzítési mód beállításában szabályozható.

2. Egy beállítani szándékozott vezérlés kiválasztásához nyomja meg azp-et vagyq-et, hogy fel- vagy lefele görgesse a Főmenüt.
3. Miután a vezérlést kiválasztotta, nyomja meg a [2] gombot. Egy vezérlési képernyő a lentebb mutatottak közül megjelenik.

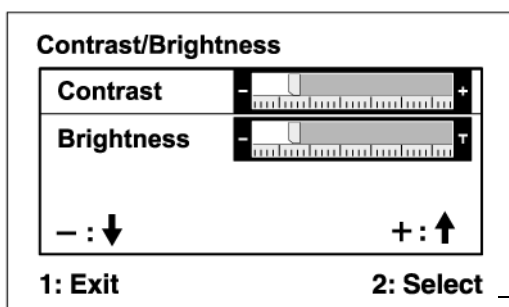

A vezérlési képernyő alján lévő vezérlési sor tájékoztatja, mit tehet e képernyőt követően.

Önnek lehetősége van váltani a vezérlési képernyők között, beállítani a kiválasztott opciót vagy kilépni a képernyőből.

4. A vezérlés beállításához nyomja meg a fel▲vagy le▼gombokat.
5. A beállítások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [1] gombot kétszer.

A következő ötletek segíthetnek önnek a kijelző optimalizálásában:

- Úgy állítsa be a számítógépe grafikus kártyáját, hogy az LCD-kijelzőre kimenő videojel 1400 x 1050 @ 60Hz legyen. (Útmutatásért tekintse meg a grafikus kártyája használati utasításaiban a “frissítési arány megváltoztatása” részt.)
- Ha szükséges, végezzen kisebb beállításokat a H POSITION és V POSITION használatával, amíg a képernyőn levő kép teljesen látható nem lesz. (A képernyő körüli fekete keret alig kell, hogy elválassa a megvilágított “aktív területet” az LCD-kijelző keretétől.)

Main Menu (Főmenü) vezérlések

A fel▲és le▼gombok használatával állítsa be az alább felsorolt menüpontokat:

Vezérlés Magyarázat



Auto Image Adjust (Automatikus képbeállítás) a képernyő képének önműködő méretezése és középre állítása.



Contrast (kontraszt) a háttérszín (fekete szín) és az előtér színének (fehér szín) beállítása.



Brightness (Fényerő) a háttér fekete színének beállítása a kijelző képén.




Audio Adjust (Audio beállítás)

Volume (Hangerő) növeli a hangerőt, csökkenti, a hangerőt vagy elné mitja az audiot.

Mute (Elnemítés) ideiglenesen elcsendesíti az audio kimenetet.



Color Adjust (Színbeállítás) több színbeállítási módot nyújt: előrebeállított színhőmérsékleteket és User Color (Felhasználói színek)-t, melyek lehetővé teszik a piros (R), zöld (G), és kék (B) színek külön-külön való beállítását. E termék gyári beállítása 6500K (6500 Kelvin fok).

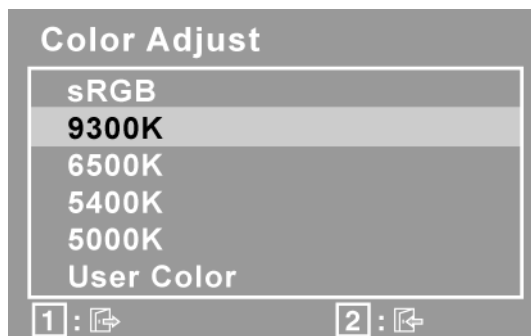

sRGB - az sRGB gyorsan a sznmenedzsmnt ipari standardjává válik, ennek támogatása sok utóbbi változatba bele van foglalva. Ennek a beállításnak az aktívá tétele lehetővé teszi, hogy az LCD-kijelző pontosabban jelenítse meg a színeket, úgy, ahogy eredetileg szándékozták. Az sRGB beállításának aktívá tételével a Kontraszt és Fényesség beállításai inaktívak lesznek.

9300K - Kéket ad a kijelző képéhez, hogy hidegebbé tegye a fehér színt (a neoncső-megvilágítású legtöbb irodákban használt beállítás).


6500K - Pirosat ad a kijelző képéhez, hogy melegebbé tegye a fehér színt és telítettebbé a pirosat.

5400K - Zöldet ad a kijelző képéhez hogy sötétítse a színeket.

5000K - Kéket és zöldet ad a kijelző képéhez egy sötétebb színhatás eléréséért.



H./V. Position (Vízszintes/Függőleges pozíció): balra vagy jobbra és fel-le mozgatja a képernyő képét.

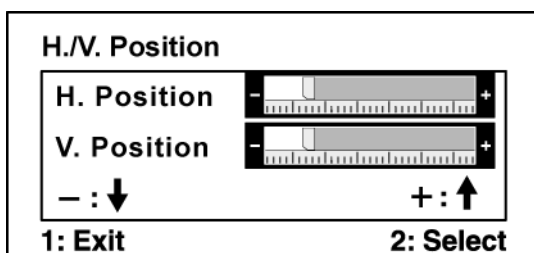

Fine Tune (Finom beállítás): kiélesíti a fókuszálást a szöveg és/vagy a grafikus karakterek egyenesbe hozása által.


MEGJEGYZÉS: Először próbálja ki az Auto Image Adjust-ot.



Sharpness (Élesség): a képernyő képének tisztaságát és fókuszálását állítja be.




Setup Menu (Beállítások menü) az alábbi menüt jeleníti meg:

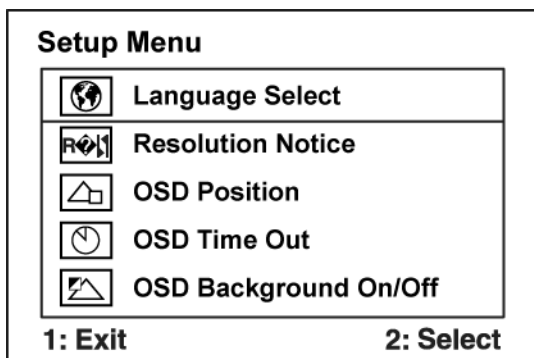


Language Select (Nyelv): lehetővé teszi a menükben és vezérlő kijelzőkben használt nyelv kiválasztását.



Resolution Notice (Felbontás-értesítés) lehetővé teszi ennek a kijelzésnek a megjelenítését vagy eltüntetését.

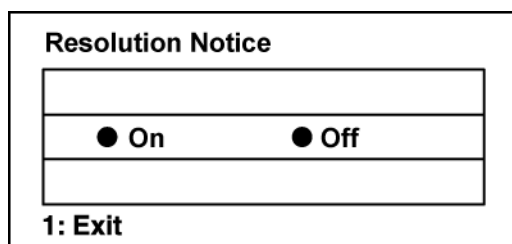

Ha aktiválja a Resolution Notice-t, és ha számítógépe más felbontásra van beállítva mint 1400 x 1050, a következő kijelzés jelenik meg.

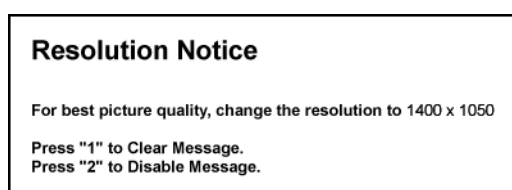

OSD Position (OSD pozíció): lehetővé teszi a képernyőn lévő menük és vezérlők elmozgatását.



OSD Timeout (OSD Szünet): beállítja azt az időt, ameddig a képernyőn lévő kijelző megjelenik. Például egy "30 másodperces" beállítással, ha egy vezérlőt nem nyomunk 30 másodpercig, a kijelző képernyő eltűnik.



OSD Background On/Off (OSD háttér Be/Ki): lehetővé teszi az OSD háttér be- vagy kikapcsolását.



Memory Recall (Memória visszahívás) visszaállítja a beállításokat a gyári beállításokra, ha a kijelző gyári Preset Timing Mode-ban (Előbeállított időzítési üzemmód) működik, ami a jelen használati utasítások specifikációjában fel van tüntetve.

Egyéb információk

Specifikációk

LCD kijelző	Tipus	20" (teljes 20" átlójú látható felület), TFT (Vékony Film Tranzistor), Active Matrix SXGA+ LCD, 0.2916 mm pixel sűrűség	
	Színszűrő Üvegfelület	RGB függőleges vonalazás Tükröződésmentes	
Bemeneti jel	Video szinkron	RGB analóg (0.7/1.0 Vp-p, 75 ohm) Külön szinkron f _h :30-82 kHz, f _v :56-76 Hz	
Összeférhetőség	PC	1400 x 1050-ig nem keresztezett	
	Macintosh ¹	Power Macintosh 1400 x 1050-ig	
Felbontás	Ajánlott és támogatott	1400 x 1050 @ 60 Hz	
		1280 x 1024 @ 60, 70, 72 Hz	
		1024 x 768 @ 60, 70, 72, 75 Hz	
		800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz	
		640 x 480 @ 60, 75 Hz	
		720 x 400 @ 70 Hz	
Áramellátás	Feszültség	100-240 VAC, 50-60 Hz (önműködő kapcsoló)	
Kijelzési felület	Teljes leolvasás	408.24 mm (H) x 306.18 mm (V) 16.1" (H) x 12.1" (V)	
Működtetési Feltételek	Hőmérséklet	41°F-tól +95°F-ig (5°C-tól +35°C-ig)	
	Páratartalom	20%-tól 80%-ig (lecsapódás nélkül)	
	Tengerszint fölötti Magasság	10.000 láb-ig	
Működtetési Feltételek	Hőmérséklet	-4°F-tól +131°F-ig (-20°C-tól +55°C-ig)	
	Páratartalom	20%-tól 85%-ig (lecsapódás nélkül)	
	Tengerszint fölötti Magasság	40.000 láb-ig	
Méret	Fizikai	459 mm (W) x 465 mm (H) x 205 mm (D) 18.1" (W) x 18.3" (H) x 8.1" (D)	
Tömeg	Fizikai	13.7 lb (6.2 kg)	
Szabályok		BSMI, CCC, PSB, C-Tick, CE, GS, MIC, VCCI, Ergo, Gost-R/Hygienic, SASO, TCO'03, UL/cUL, FCC-B, ICES-B, NOM, TUV-S, ENERGY STAR®	
Fogyasztáskímélő zemmok	Bekapcsolva	Normál	(kék LED)
	Kikapcsolva	<2W	(narancssárga LED)

Előbeállított időzítési üzemmód (előbeállítva VESA® 1400 x 1050 @ 60 Hz-re)

Figyelem: Ne állítsa be a grafikus kártyáját úgy, hogy meghaladja ezeket a frissítési arányokat; mert ez tartósan károsíthatja az LCD-kijelzőt.

¹ A G3-nál régebbi számítógépek egy ViewSonic®, Macintosh adaptert igényelnek. Az adapter megrendeléséhez vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic-kal.

Hibaelhárítás

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló gomb ON pozícióban van.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel biztonságosan van az LCD-kijelzőhöz csatlakoztatva.
- Kapcsoljon egy másik elektromos berendezést (például egy rádiót) az aljzatba, hogy ellenőrizze, megfelelő-e a feszültség.

Áram van, de nincs képernyő kijelzés

- Győződjön meg arról, hogy az LCD-kijelzővel szállított videokábel szorosan csatlakozik a számítógép hátsó részén található videokimenetel portjával. Ha a videokábel másik fele nincs mindig az LCD-kijelzőhöz erősítve, csatlakoztassa szorosan az LCD-kijelzőhöz.
- Állítsa be a fényerősséget és a kontrasztot.
- Ha egy G3-nál régebbi Macintosh-t használ, szüksége van egy Macintosh adapterre.

Téves vagy rendellenes színek

- Ha bármelyik szín (piros, zöld vagy kék) hiányzik, ellenőrizze a videokábelt és győződjön meg arról, hogy megfelelő módon van-e csatlakoztatva. A kábel dugaszában található laza vagy eltörött lábcskák helytelen csatlakoztatást eredményezhetnek.
- Csatlakoztassa az LCD-kijelzőt egy másik számítógéphez.
- Ha régebbi grafikus kártyája van, vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic®-al egy nem-DDC adapterbeszerzéséért.

A vezérlő gombok nem működnek

- Csak egy gombot nyomjon le egyszerre.

Vevőszolgálat

Technikai támogatásért vagy termékszervizelésért olvassa végig az alábbi táblázatot, vagy vegye fel a kapcsolatot a viszonteladójával.

MEGJEGYZÉS: szüksége lesz a termék sorozatszámára.

Ország/Régió	Weblap	Telefone
Európa / Középső Kelet / Balti országok	www.viewsoniceurope.com	00 36 13297 237

Az LCD-kijelző tisztítása

- GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY AZ LCD-KIJELZŐ KI VAN KAPCSOLVA
- SOHA NE SPRAY-ZE BE, ÉS NE CSEPEGTESSEN SEMMILYEN FOLYADÉKOT
- KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A HÁZRA.

A képernyő tisztításához:

1. Törölje le a képernyőt egy tiszta, puha, szőszmentes ronggyal. Ez eltávolítja a port és egyéb részecskéket.
2. Ha még mindig nem tiszta, tegyen egy kis mennyiségű ammóniummentes, alkoholmentes ablaktisztítót a tiszta, puha, szőszmentes rongyra, és törölje le a képernyőt.

A ház tisztításához:

1. Használjon egy puha, száraz rongyot.
2. Ha még mindig nem tiszta, tegyen egy kis mennyiségű ammóniummentes, enyhe alkoholmentes, karcolásmentes mosószert a tiszta, puha, szőszmentes rongyra, és törölje le a felületet.

Figyelmeztetés

- A ViewSonic® nem ajánlja semmilyen ammónium vagy alkohol alapú tisztítószer használatát az LCDkijelzőn vagy a házán. Néhány kémiai tisztítószerrel olyan visszajelzések jöttek, hogy megkárosítják a kijelzőt és/vagy az LCD-kijelző házát.
- A ViewSonic nem vállal felelősséget semmilyen ammónium vagy alkohol alapú tisztítószer által okozott károsodásért.

Korlátozott garancia

VIEWSONIC® LCD KIJELZŐ

A garancia a következőket fedi:

A ViewSonic garantálja, hogy termékei hibamentesek úgy az anyag szempontjából, mint az elkészítés szempontjából is a garancia ideje alatt. Ha egy termék az anyag vagy a feldolgozás szempontjából hibásnak bizonyul a garancia ideje alatt, a ViewSonic saját belátása szerint meg fogja javítani, vagy ki fogja cserélni a terméket egy másik, ugyanolyan termékkel. A cseretermék vagy alkatrész újragyártott vagy felújított részeket vagy alkatrészeket is tartalmazhat.

Mennyi ideig érvényes a garancia:

A ViewSonic LCD-kijelzők a vásárlási dátumtól számított három (3) évig garantáltak minden alkatrészük szempontjából, a fényforrást is beleértve, és három (3) évre minden munkát szempontjából.

Kit véd a garancia:

Ez a garancia csak az első vevőre érvényes.

Mit nem fed a garancia:

1. Minden olyan terméket, amin a szériaszám meg van rongálva, módosult vagy el van távolítva.
2. Téves működés, megrongálás, megkárosodás, ami a következőkből ered:
 - a. Baleset, téves felhasználás, elhanyagolás, tűz, víz, villám, vagy bármilyen más természeti erő, engedélyezetlen termékmódosítás vagy a termékkel nyújtott használati útmutatások be nem tartása.
 - b. Javítás, vagy a ViewSonic által nem jogosított személyek által megkísérelt javítás.
 - c. Bármilyen szállítási okokból történt megkárosodás.
 - d. A termék telepítése vagy eltávolítása által okozott károk.
 - e. A terméken kívül álló tényezők, mint például az áram ingadozása, vagy az áram elvétele.
 - f. A ViewSonic specifikációit be nem tartó cserealkatrészek felhasználása.
 - g. A természetes kopás.
 - h. Bármilyen más olyan ok, ami nem kapcsolódik a termékhibákhoz.
3. Bármely termék, melynek – közismert nevén – “beégett a képernyője”; ez akkor történik, amikor a terméken hosszú időn keresztül egy állandó kép van megjelenítve.
4. Eltávolítás, telepítés és beállítási szolgáltatások.

Hogyan vegyük igénybe a szervizt:

1. A garanciaidő alatti szervizelésre vonatkozó információkért vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic Vevőszolgálatával. Meg kell majd mondania a termék szériaszámát.
2. A garancia alatti szervíz szolgáltatáshoz szüksége lesz (a) az eredeti vásárlási nyugtára, (b) a nevére, (c) a címére, (d) a probléma leírására és (e) a termék szériaszámára.
3. Vigye el, vagy postázza bérmentesítve a terméket az eredeti dobozában egy jogosított ViewSonic szervizközpontba vagy a ViewSonic-hoz.
4. További információkért vagy a legközelebbi ViewSonic szervizközpont címéért vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic-kal.

A magától értetődő garanciák határa:

Nincsenek kifejezett vagy magától értetődő garanciák, amelyek a jelenlegi leíráson túl kiterjednének, a magától értetődő kereskedelmi, és az egy bizonyos célnak megfelelési garanciát is beleértve.

A károsodások kiküszöbölése:

A viewsonic felelőssége a termék javításának vagy helyettesítésének határáig terjed. A viewsonic nem lesz felelős a következőkért:

1. Más tulajdon károsítása a termék bármely hibája miatt, a meg nem felelés miatt okozott meghibásodásokért, a termék felhasználásának elvesztéséért, idővesztésért, profitvesztésért, üzleti lehetőség elvesztéséért, hitel elvesztéséért, üzleti kapcsolatokba való interferenciáért, vagy más kereskedelmi veszteségért, még akkor sem, ha felhívjuk a figyelmét ezen károk előfordulásának lehetőségére.
2. Bármilyen más károkért, függetlenül attól, hogy ezek véletlenszerűek, konzekvenciálisak vagy egyéb jellegűek.
3. Bármilyen harmadik fél bármilyen jellegű követelése miatt a vevővel szemben.

Az állami törvények hatása:

Ez a garancia jellegzetes törvényes jogokat ad önnek, és lehetséges, hogy az államtól függően önnek egyéb jogai is vannak. Egyes államok nem engedélyezik a magától értetődő garanciákra szabott határokat és/vagy nem engedélyezik a véletlen vagy konzekvenciális károsodások garancia alól való kivonását, tehát a fentebbi behatárolások, lehet hogy nem vonatkoznak önre.

Az Egyesült Államokon és Kanadán kívül való eladás:

Az Egyesült Államokon és Kanadán kívül eladott ViewSonic termékek garanciájával kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic-kal vagy a helyi ViewSonic viszonteladójával.

