

Optiquest[®]

BY VIEWSONIC[®]

Q191wb LCD Display

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell'utente
- Guia do usuário
- Руководство пользователя
- Керівництво користувача
- 使用手冊 (繁體)

Model No. : VS12105

目錄

| | |
|------------------|----|
| 電磁相容資訊 | 89 |
| 重要的安全指示 | 90 |
| RoHS 符合性聲明 | 91 |
| 版權聲明 | 92 |
| 產品註冊 | 92 |

開始

| | |
|------------|----|
| 包裝內容 | 93 |
| 注意事項 | 93 |
| 快速安裝 | 94 |

使用 LCD 顯示器

| | |
|-------------------------|----|
| 設定顯示模式 | 95 |
| 控制鍵 | 95 |
| OSD (螢幕功能顯示) 選單模式 | 96 |

其他資訊

| | |
|------------------|-----|
| 技術規格 | 97 |
| 疑難排解 | 98 |
| 客戶支援 | 99 |
| 清潔 LCD 顯示器 | 100 |
| 有限保固 | 101 |

電磁相容資訊

FCC 聲明

本產品符合 FCC 規定的第 15 部份。

操作時有以下兩種情況：(1) 本裝置可能不會造成有害的干擾，以及 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括造成操作不良的干擾。

本設備已通過測試，並符合 FCC 規則第 15 部分 B 級數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理的保護，以防在一般住宅環境中造成有害干擾。本設備會產生、使用和發射無線電頻率能量，因此若沒有依照指示安裝及使用，可能會對無線電通訊產生有害的干擾。然而，並不保證在特定安裝方式下不會產生干擾。如果本設備對無線電或電視收訊產生有害干擾，(可透過開、關設備判定)，建議使用者嘗試以下方法消除干擾：

- 重新調整或放置接收天線。
- 增加設備與無線接收設備的距離。
- 將本設備連接到與接收器不同的電源插座上。
- 請向經銷商或具有經驗的無線電 / 電視技術人員請求幫助。

警告：進行任何本手冊未明確核准的變更或修改可能使您沒有權利操作本產品。

適用於加拿大

本 B 級數位裝置符合加拿大 ICES-003。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE 歐洲國家聲明

本裝置符合由 92/31/EEC 及 93/68/EEC Art.5 修正之「電磁相容性」EEC 規範 2004/108/EC 與由 93/68/EEC Art.13 修正之「安全性」2006/95/EC 相關規定。



以下資訊僅適用於歐盟 (EU) 成員國：

右側所示的符號符合《廢電子電機產品 (WEEE) 指令 2002/96/EC》之規定。

凡標有此符號的產品不得作城市廢品加以處理，而必須按照當地有關法律利用貴國或貴地區的廢品回收及收集系統而加以處理。



重要的安全指示

1. 請詳讀這些操作指示。
2. 請保存這些操作指示文件。
3. 請注意所有的警告訊息。
4. 請遵守所有的指示。
5. 請勿在靠近水的地方使用本設備。警告：為減低火災或電擊的危險，請勿將此產品暴露在雨或潮濕的環境中。
6. 只能用柔軟的乾布擦拭。如果仍無法清潔，請參造 " 清潔 LCD 顯示器 " 中更進一步的指示。
7. 請勿擋住任何通風口。請依製造商的指示安裝本設備。
8. 請勿安裝於接近熱源的地方，例如靠近發熱器、暖氣調節設備、爐子或其他會產生熱氣 (包括放大器) 等設備的地方。
9. 請勿改變確保安全用的分極式或接地式插頭。分極式插頭有兩個扁平狀的插腳，兩個插腳的寬度有大小之分。接地式插頭有兩個扁平狀的插腳及一個接地用的圓柱型插腳。較寬的扁平插腳和接地插腳是確保安全之用，如果該插腳和您的電源插座不符的話，請洽電氣技師為您更換合適的插座。
10. 請避免讓電源線受到踩踏或擠壓，特別是插頭、電源插座及電源線與設備的連接點這幾個地方。請將設備放置於靠近電源插座的地方，以便取用。
11. 只能使用製造商指定的附件 / 配件。
12. 只能使用製造商指定或與產品隨售的推車、三腳架、托架或平台。
如使用推車，在移動推車 / 設備時務必小心，避免翻覆導致設備損害。
13. 如長時間不使用本設備時，請將插頭拔下。
14. 所有的維修服務請找合格的服務人員進行。當設備有任何損壞，例如電源線或插頭損壞、液體濺入或物體掉入設備內部、設備淋到雨或受潮、或無法正常運作、或掉落地面時，就需要維修服務。



RoHS 符合性聲明

本產品係根據歐盟議會與理事會 (European Parliament and the Council) 之 Directive 2002/95/EC 的規定設計與製造而成，限制在電氣與電子設備上使用某些危害物質 (RoHS 危害物質禁用指令)，並通過歐盟技術協調委員會 (Technical Adaptation Committee, TAC) 對於一些物質最大濃度的規範，如下所示：

| 物質 | 最大允許濃度 | 實際濃度 |
|-------------------------|--------|---------|
| 鉛 (Pb) | 0.1% | < 0.1% |
| 汞 (Hg) | 0.1% | < 0.1% |
| 鎘 (Cd) | 0.01% | < 0.01% |
| 六價鉻 (Cr ⁶⁺) | 0.1% | < 0.1% |
| 多溴聯苯 (PBB) | 0.1% | < 0.1% |
| 多溴聯苯醚 (PBDE) | 0.1% | < 0.1% |

上述某些產品元件在 RoHS 排除條款下得以免除，範圍如下：

排除元件範例：

1. 每支省能源精緻型螢光燈 (即省電燈泡) 中不超過 5 mg 的汞，以及未在 RoHS 排除條款中特別提到之其他燈泡 / 燈管內的汞。
2. 陰極射線管 (即映像管)、電子元件、日光燈管和電子陶瓷零件 (如壓電裝置等) 中的鉛。
3. 高溫型焊料中的鉛 (即鉛含量 (重量) 達 85% 以上的鉛合金)。
4. 鋼鐵中鉛含量達 0.35%、鋁中鉛含量達 0.4%，以及銅合金中鉛含量達 4% 等作為分配元素的鉛 (此處的含量指重量)。

版權聲明

版權所有 © ViewSonic® Corporation, 2008。保留所有權利。

Macintosh 與 Power Macintosh 是蘋果公司的註冊商標。

Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 在美國與其他國家的註冊商標。

ViewSonic、三隻鳥標誌、OnView、ViewMatch 與 ViewMeter 是 ViewSonic Corporation 的註冊商標。

VESA 是視訊電子標準協會的註冊商標。DPMS 和 DDC 是 VESA 的商標。

ENERGY STAR® 美國環保局 (EPA) 的註冊商標。

身為 ENERGY STAR® 的夥伴，ViewSonic Corporation 保證本產品完全符合 ENERGY STAR® 的能源效率規定。

免責聲明：ViewSonic 公司不對本文檔中的技術、編輯錯誤或遺漏負責；亦不對因提供本資料，或因本產品之性能或使用所造成意外或衍生的損壞負責。

為了持續產品改良的利益，ViewSonic 公司保留在沒有通知的情況下變更此產品規格的權利。本文件中資訊如有修改，恕不另行通知。

未經 ViewSonic Corporation 事先書面同意，任何人均不得為任何目的，以任何方式複製、翻版或傳送此文件。

產品註冊

為滿足您將來之需並讓您在第一時間內收到任何額外的產品資訊，請在以下網際網路位址註冊您的產品：www.viewsonic.com。您也可以使用 ViewSonic 精靈光碟列印註冊表，填寫後請將其郵寄或傳真至 ViewSonic。

使用者紀錄

| | |
|-------|--|
| 產品名稱： | Q191wb Optiquest 19" LCD Display |
| 機型： | VS12105 |
| 文件編號： | Q191wb-3_UG_TCH Rev. 1C 05-21-08 Q191wb-4_UG_TCH Rev. 1C 05-21-08 |
| 序號： | _____ |
| 購買日期： | _____ |

產品壽命終止時的丟棄處理

本產品的燈泡內含汞的成分。請遵照地方、國家法律進行妥善處理。

ViewSonic 關心環保的問題。在產品壽命終止時，請以適當的方法處理。您所在地區的垃圾處理公司可提供您關於適當處理的資訊。

關於資源回收的事宜，請參考以下網址：

1. 美國：www.viewsonic.com/pdf/RecyclePlus.pdf
2. 歐洲：www.viewsoniceurope.com
3. 台灣：recycle.epa.gov.tw

開始

恭喜您購買 ViewSonic® LCD 顯示器。

重要! 請儲存好原包裝盒和所有包裝材料以便將來運輸需要。

注意：本使用手冊中，"Windows" 一詞指的是以下 Microsoft 作業系統：Windows 95、Windows NT、Windows98、Windows2000、Windows Me(千禧版)、Windows XP。

包裝內容

您的 LCD 顯示器包裝包括：

- LCD 顯示器
- 電源線
- D-Sub 電纜線
- 使用手冊

注意事項

-
- 坐在離 LCD 顯示器至少 18" 的地方。
 - **不要觸摸螢幕。** 否則很難清除皮膚帶來的油脂。
 - **切勿拆下後蓋。** LCD 顯示器內有高壓零件。如果您碰觸這些零件，可能會受到嚴重傷害。
 - 避免將 LCD 顯示器方向，使其偏離直接光照以減少炫光。
 - 在移動時務必小心搬動 LCD 顯示器。
 - 將 LCD 顯示器放通風良好的地方。請勿將任何物品放在 LCD 顯示器上，否則會阻礙散熱。
 - 確保放置 LCD 顯示器的場所清潔且乾燥。
 - 請勿將任何重物放置在 LCD 顯示器其、視訊電纜線與電源線上。
 - 如果出現冒煙、異常噪音或異味，請立即關閉 LCD 顯示器並電話通知經銷商或 ViewSonic。連續使用 LCD 顯示器是不安全的。
 - 請勿摩擦或壓在 LCD 面板上，因為這可能會對螢幕造成永久損害。
-

快速安裝

1. 連接電源線 (和交流 / 直流變壓器)

2. 連接視訊電纜線

務必確保關閉了 LCD 顯示器和電腦。

務必必要時卸下後面板蓋。

務必將視訊電纜線以 LCD 顯示器連接到電腦。

Macintosh 使用者: 比 G3 舊的機型需要使用 Macintosh 配接卡。將配接卡連接到電腦，然後將視訊電纜線插入配接卡。

要訂購 ViewSonic® Macintosh 配接卡，請與 ViewSonic 客戶支援聯繫。

3. 開啓 LCD 顯示器和電腦

先開啓 LCD 顯示器，然後再開啓電腦。這個順序 (電腦先開啓 LCD 顯示器，然後再開啓電腦) 很重要。

4. Windows 使用者：設定顯示模式 (解析度和垂直更新頻率)


示例: 1440 x 900 @ 60 Hz.

有關變更解析度和垂直更新頻率的說明，請參見顯示卡的使用手冊。

安裝完畢。請享受來自 ViewSonic 的 LCD 顯示器。

爲了更好地配合將來客戶服務的需要：請列印此使用手冊並在第 92 頁上的 "使用者紀錄" 中寫下序列號 (查看 LCD 顯示視器背面)。

可在您所在地區的 ViewSonic 網站在線註冊您的產品。請參見本手冊中的 "客戶支援" 表。

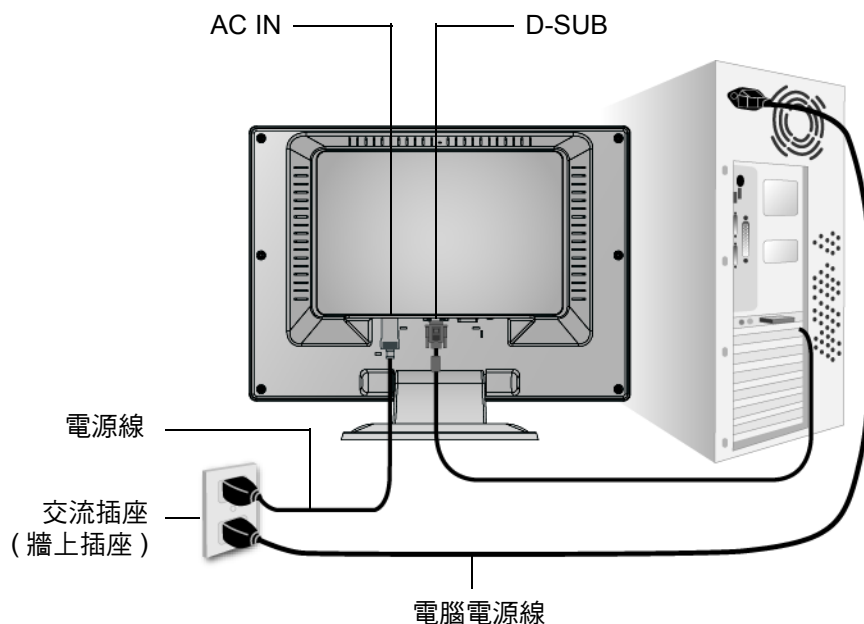

使用 LCD 顯示器

設定顯示模式

要使螢幕影像品質達到最好並同時將眼睛疲勞降至最低，設定顯示模式至關重要。顯示模式包括解析度（例如 1440 x 900）和垂直更新頻率（例如 60 赫茲）。設定顯示模式後，使用選單控制項來調節螢幕影像。

要得到最佳的影像質量，將您的 LCD 顯示器定時模式設定為：

VESA 1440 x 900 @ 60Hz.


要設定定時模式

1. 設定解析度：用滑鼠右鍵按一下 Windows 桌面 > 內容 > 設定值 > 設定解析度。
2. 設定垂直更新頻率：有關說明，參見顯示卡的使用手冊。

警告：切勿將電腦中顯示卡設定為超過 75Hz 的最高垂直更新頻率，否則，可能導致 LCD 顯示視器永久損壞。

控制鍵

本顯示器共有五個可用以進行設定的按鍵，包括「自動調整」、「OSD 選單」、「電源」、「調整 < - >」、「調整 < + >」。下列說明為按鍵的相關介紹。

| | |
|---|---|
| A | 自動調整（功能） 功能選擇鍵：本按鍵可讓您在 OSD 中向上選擇控制功能。 快速鍵：按下此鍵以自動套用顯示器設定。 |
| M | 選單（功能） 功能選擇鍵：本按鍵可讓您在 OSD 中向下選擇控制功能。 快速鍵：按下此鍵以顯示彈出式 OSD 選單。 |
|  | 電源： 開啟及關閉液晶顯示器電源。電源開啟時，指示燈亮藍燈；待機模式時，指示燈會顯示閃爍。 |
| - | 調整 < - >： 減少 OSD 選單中的選項值。 |
| + | 調整 < + >： 增加 OSD 選單中的選項值。 |

OSD（螢幕功能顯示）選單模式

* 請透過您的 PC 電腦喇叭音量控制圖示，調整您的喇叭音量。

* 請注意，顯示器電源關閉時，聲音會持續播放，若欲關閉聲音，請關閉電腦的電源，或使喇叭音量控制圖示顯示為靜音。

按下 OSD 鍵進入選單，然後按下增加／減少鍵，以進行調整。

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| BRIGHTNESS（亮度） | 調整顯示器的亮度。 |
| CONTRAST（對比） | 調整明亮及黑暗區域間之差異。 |
| PHASE（相位） | 調整點時脈的相位。 |
| CLOCK（時脈） | 調整點時脈的分頻比例。 |
| H-POSITION（水平位置） | 調整顯示的水平位置。 |
| V-POSITION（垂直位置） | 調整顯示的垂直位置。 |
| RESET（原廠設定） | 回復預設值。 |
| COLOR TEMPERATURE（色溫） | 調整色溫。 |
| RED（紅色） | 調整紅色色溫。 |
| GREEN（綠色） | 調整綠色色溫。 |
| BLUE（藍色） | 調整藍色色溫。 |
| LANGUAGE（語言） | 選擇 OSD 選單的顯示語言。 |
| MISCELLANEOUS（其他） | 按「否」會顯示結束選單，按「是」將顯示「其他」選單的子選單。 |
| EXIT OSD（結束 OSD） | 儲存並離開。 |

MISCELLANEOUS（其他）

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| RETURN（返回） | 回到主選單。 |
| OSD H-POSITION（OSD 水平位置） | 調整 OSD 的水平位置。 |
| OSD V-POSITION（OSD 垂直位置） | 調整 OSD 的垂直位置。 |
| OSD DURATION（OSD 停留時間） | 調整 OSD 選單在螢幕上的顯示時間。 |
| AUTO COLOR（自動調整顏色） | 自動調整顏色。 |

其他資訊

技術規格

| | | | |
|------|-------|--|-------------------------------|
| LCD | 類型 | 19 英吋 (全 19 英吋對角可視區域) TFT (薄膜式電晶體), 主動矩陣 WXGA+ LCD 點距 0.285 公厘 | |
| | 彩色濾光器 | RGB 垂直並列 | |
| 輸入信號 | 視訊同步 | RGB 模擬 (0.7/1.0Vp-p, 75 歐姆) 分離訊號 f_h : 30-65 kHz, f_v : 55-75 Hz | |
| | 相容性 | PC Macintosh ¹ 最高 1440 x 900, 逐行掃描 (NI) Power Macintosh: 最高 1440 x 900 | |
| 解析度 | 建議與支援 | 1440 x 900 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 60 Hz 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz 640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz | |
| | 電源 | 電壓 100-240 VAC, 50-60Hz 自動切換 | |
| | 顯示區域 | 全掃描 410.4 公厘 (水平) x 256.5 公厘 (垂直) 16.16 英吋 (水平) x 10.09 英吋 (垂直) | |
| | 操作條件 | 溫度 | +41°F 至 +104°F (+5°C 至 +40°C) |
| | | 溼度 | 20% 至 80% (無凝結) |
| | | 高度 | 可達 13,000 英尺 (4,300 公尺) |
| 儲存條件 | 溫度 | -4°F 至 +131°F (-20°C 至 +55°C) | |
| | 溼度 | 20% 至 85% (無凝結) | |
| | 高度 | 可達 40,000 英尺 (12,000 公尺) | |
| 尺寸 | 實體 | 464.09 公厘 (寬) x 382.55 公厘 (高) x 169 公厘 (深) 18.27 英吋 (寬) x 15.1 英吋 (高) x 6.65 英吋 (深) | |
| 重量 | 實體 | 9.26 磅 (4.2 公斤) | |
| 安規 | | BSMI, C-Tick, CE, ISO 13406-2, Gost-R/Hygienic, Ukraine, UL/cUL, FCC-B, ICES-B, NOM, TUV-S/IRAM/UL-AR S Mark, ENERGY STAR® | |
| 省電模式 | 開啟 | 35W (一般) (藍色 LED) | |
| | 非工作中 | <1W | |

預設時序模式 預設為 VESA® 1440 x 900 @ 60Hz

警告：切勿將電腦中的顯示卡設定為超過這些垂直更新速率，否則，可能導致 LCD 顯示器永久損壞。

¹ 比 G3 舊的 Macintosh 電腦必須使用 ViewSonic® Macintosh 轉接器。要訂購轉接器，請洽 ViewSonic。

疑難排解

無電力

- 請確定電源按鈕 (或開關) 在開啓狀態。
- 請確認交流電源線已穩固連接到 LCD 顯示器背面和電源插座。
- 請先將另一個電器裝置 (像是收音機等) 插到電源座中，以驗證插座供應的是適當的電壓。

電源開啟，但無畫面影像

- 請確定 LCD 顯示器隨附的視訊纜線，已穩固地連接於電腦背面的視訊輸出埠上。如果視訊纜線的另一端沒有與 LCD 顯示器穩固地連接，請將其連接好。
- 調整亮度和對比度。
- 如果您使用比 G3 舊的 Macintosh 電腦，則需要 Macintosh 訊號轉接器。

色彩錯誤或不正常

- 如果有任何色彩 (紅色、綠色或藍色) 看不見，請檢查視訊電纜是否有穩固連接。纜線接頭中的接腳若是鬆脫或斷裂，可能會造成連接不正常。
- 請將 LCD 顯示器連接到另一台電腦。
- 如果您的顯示卡較舊，請洽 ViewSonic® 以獲得非 DDC 轉接器。

控制按鈕無作用

- 請一次只按一個按鈕。

客戶支援

關於技術支援或產品服務，請參照下表或洽詢經銷商。

注意事項：您需要產品序號。

| 公司名稱 | 地址 | T = 電話 F = 傳真 | 電子郵件 |
|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 優派國際 股份有限公司 | 台北縣中和市連城路 192 號 9 樓 | T= 886 2 2246 3456 F= 886 2 2249 1751 Toll Free= 0800 061 198 | service@tw.viewsonic.com |
| 優派香港 有限公司 | 香港尖沙咀東部科學館道 1 號康宏 廣場南座 15 樓 03 室 | T= 852 3102 2900 | service@hk.viewsonic.com |

清潔 LCD 顯示器

- 確保關閉 LCD 顯示器。
- 切勿將液體噴灑或傾倒在 LCD 顯示器上。

要清潔螢幕

1. 請用乾淨、柔軟的無塵布擦拭螢幕。這樣將除去塵土以及其他顆粒。
2. 如果仍不夠清潔，請在乾淨、柔軟的無塵布上倒上少許不含氨水、不含酒精的玻璃清潔劑，然後再擦拭螢幕。

要清潔外殼

1. 請用柔軟的乾布。
2. 如果仍不夠清潔，請在乾淨、柔軟的無塵布上倒上少許不含氨水、不含酒精、非磨損性清潔劑，然後擦拭表面。

免責聲明

- ViewSonic® 建議不要使用含氨水或含酒精的清潔劑來清潔 LCD 顯示器的螢幕或外殼。據報告顯示某些化學清潔劑會損壞 LCD 顯示器的螢幕和 / 或外殼。
- ViewSonic 對於因使用含氨水或含酒精的清潔劑造成的損壞不負任何責任。

有限保固

VIEWSONIC® LCD 顯示器

保固範圍：

ViewSonic 保證此產品在保固期內無材料和工藝方面的缺陷。如果產品在保固期內被確認唯有材料或工藝方面的缺陷。ViewSonic 將修復此產品或以同型產品替換。替換產品或零件可能包含重新製造或整修的零件或組件。

保固有限期：

ViewSonic LCD 顯示器 的所有零件 (包括光源) 的保固期為自第一顧客購買之日起一年，所有服務的保固期為第一顧客購買之日起一年。

保固對象：

此保固僅對第一購買者有效。

不在保固範圍內的事項：

1. 任何序號被損毀、塗改或擦除的產品。
2. 由於以下原因造成的產品損壞、損傷或故障：
 - a. 意外事故、操作失當、疏忽、火災、水災、閃電或其他自然災害、未經授權的產品修改或未遵循產品提供的說明而造成的損壞。
 - b. 由於運輸造成的損壞。
 - c. 搬運或安裝產品造成的損壞。
 - d. 產品外部之原因，例如電源不安定或電源故障。
 - e. 使用不符合 ViewSonic 技術規格的代用品或零件時所致。
 - f. 正常磨損。
 - g. 與產品缺陷無關的其他原因所致。
3. 本產品之保固範圍不涵蓋因顯示器長時間顯示某靜止畫面，而導致影像烙印於顯示器上的現象。
4. 拆卸、安裝、單程運送、保險及設定服務費用。

如何獲得服務：

1. 有關如何在保固期內獲得服務的資訊，請與 ViewSonicR 客戶支援聯繫 (請參閱「客戶支援」頁)。您需要提供您的產品的序號。
2. 要想獲取保固服務，您需要提供 (a) 標有日期的原始購買單據，(b) 您的姓名、(c) 您的地址、(d) 對故障的說明、(e) 產品序號。
3. 以預付運費的方式將產品裝在原包裝箱內送到或運至經 ViewSonic 授權的服務中心或 ViewSonic。
4. 有關其他資訊或離您最近的 ViewSonic 服務中心的名稱，請與 ViewSonic 聯繫。

隱含保固的限制：

除了此文中說明的保固，不提供任何其他明文規定或隱含的保固，包括適銷性或特殊目的的適用性隱含保固。

損失免責條款：

ViewSonic 的責任僅限於承擔修復或替換產品的費用。ViewSonic 將不負責承擔：

1. 由於本產品缺陷導致的任何財產損失、由於本產品使用不便導致的損失、使用本產品導致的損失、時間損失、利潤損失、商業機會損失、商譽損失、業務關係損失、其他商業損失，即便已被提醒會造成這樣的損失也不負責。
2. 任何其他損失，不論是意外的、繼發性的或其他損失。
3. 任何他方對客戶提出的索賠。
4. 被未經 ViewSonic 授權的任何個人修復或嘗試修復過。

美國州法的效力：

此保固為您提供特定的法律權利，但您可能因為所在州的不同而享有不同的權利。一些州不允許隱含保固限制和 / 或不允許意外或繼發性損失免責，所以以上限制和免責條款可能不適用於您。

美國、加拿大以外地區之銷售：

有關在美國和加拿大以外地區銷售的 ViewSonic 產品的保固和服務資訊，請與 ViewSonic 或您本地的 ViewSonic 代理商聯繫。

中國大陸（香港、澳門、台灣地區除外）產品保修期限按照產品保修卡相關保修條款執行。

在歐洲或俄國的使用者，可至「支援 / 保固資訊」下的 www.viewsoniceurope.com 查看完整的保固詳細資訊。

